


31 MS MW/SW активная рамочная антенна

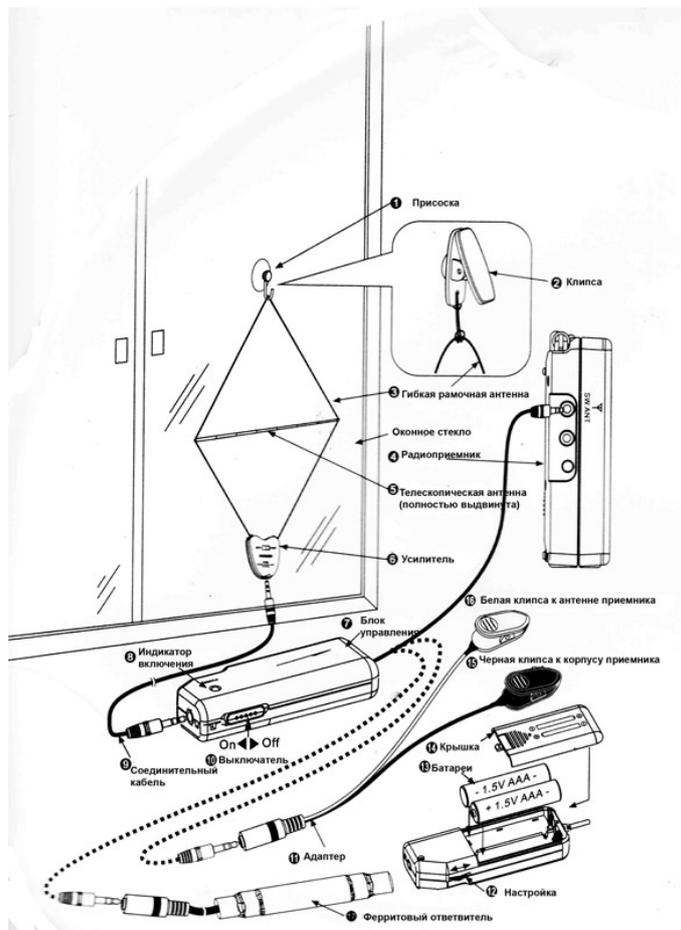

Комплект:

1. Блок управления (7)
2. Усилитель (6)
3. Присоска с крючком (1)
4. Соединительный кабель (9)
5. Соединитель (11)
6. Гибкая рамка (3)
7. Клипсы (2)
8. СВ ответвитель (17)

Инструкция:

1. Закрепите присоску (1) на оконном стекле.
2. Закрепите гибкую рамку (3) на телескопической антенне (5), повесьте ее на крючок на присоске (1) или закрепите на шторе, используя клипсу (2).
3. Вставьте две батареи размера AAA (UM4) в блок управления (7) и закройте крышку батарейного отсека (14). Расположите его рядом с радиоприемником (4). Один конец соединительного кабеля (9) подключите к усилителю (6), другой конец к блоку управления (7).
4. Если в радиоприемнике (4) есть отдельный антенный вход, подключите к нему выход блока управления (7). Если такого входа нет, то подключите выход блока управления (7) к адаптеру (11). Белую клипсу (16) адаптера (11) закрепите на телескопической антенне радиоприемника (4), а черную клипсу (15) закрепите на корпусе (линии заземления) радиоприемника (4). Или же подключите выход блока управления (7) к ферритовому ответвителю (17) и расположите его рядом с радиоприемником.
5. После того, как все соединения выполнены, включите (10) блок управления (7). На блоке управления (7) загорится индикатор (8).

Технические характеристики:

1. Диапазон частот: СВ: 531~1602 кГц
КВ: 3.90-22.00 МГц
2. Питание: 2 батареи 1.5В UM4 (AAA) (не входят в комплект)
3. Потребляемый ток: 6 мА